


TR28000677

Installation instructions | Consignes d'installation

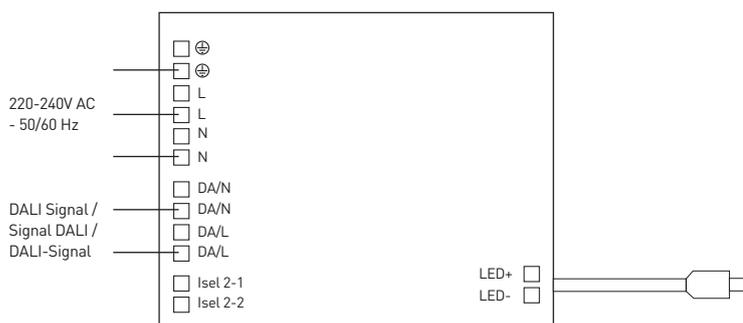

Note:

- The earth connection is recommended but not essential for the functionality of the driver.
- Do not remove or change blue Iset resistor if present.

Remarque:

- La connexion à la terre est recommandée mais elle n'est pas indispensable pour le fonctionnement de l'alimentation.
- Ne retirez pas et ne changez pas la résistance bleue Iset si elle est présente.

EN

Installation

- Connect the output of the driver (plug and play connector) to the panel.
- Connect DALI signal.
- Connect driver to the mains supply.

Installation data

- Isolate the mains supply, prior to wiring.
- This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person.
- For use with 60W panel.

FR

Installation

- Connectez la sortie du driver (connecteur plug and play) au panneau.
- Connectez le signal DALI.
- Connectez le driver à l'alimentation secteur.

Données d'installation

- Isolez l'alimentation secteur avant le câblage.
- Cet élément doit être câblé par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- À utiliser avec un panneau de 60 W.

Rated voltage / Tension nominale	220 - 240V AC 50/60Hz
Input current / Courant d'entrée	0,3A
Power / Puissance	60W
Power factor / Facteur de puissance	>0,9
Inrush current / Courant d'appel	26A 264ms



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



5 year warranty
5 ans de garantie
5 Jahres-Garantie

EN t +44 (0) 1604 495 151 f +44 (0) 1604 495 095 e sales@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

FR t +33 (0) 4 816 816 10 f +33 (0) 4 816 816 11 e ventes@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting Limited, 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75 116, Paris, France

CWI 8269 V1



COLLINGWOOD
LIGHTING