


en

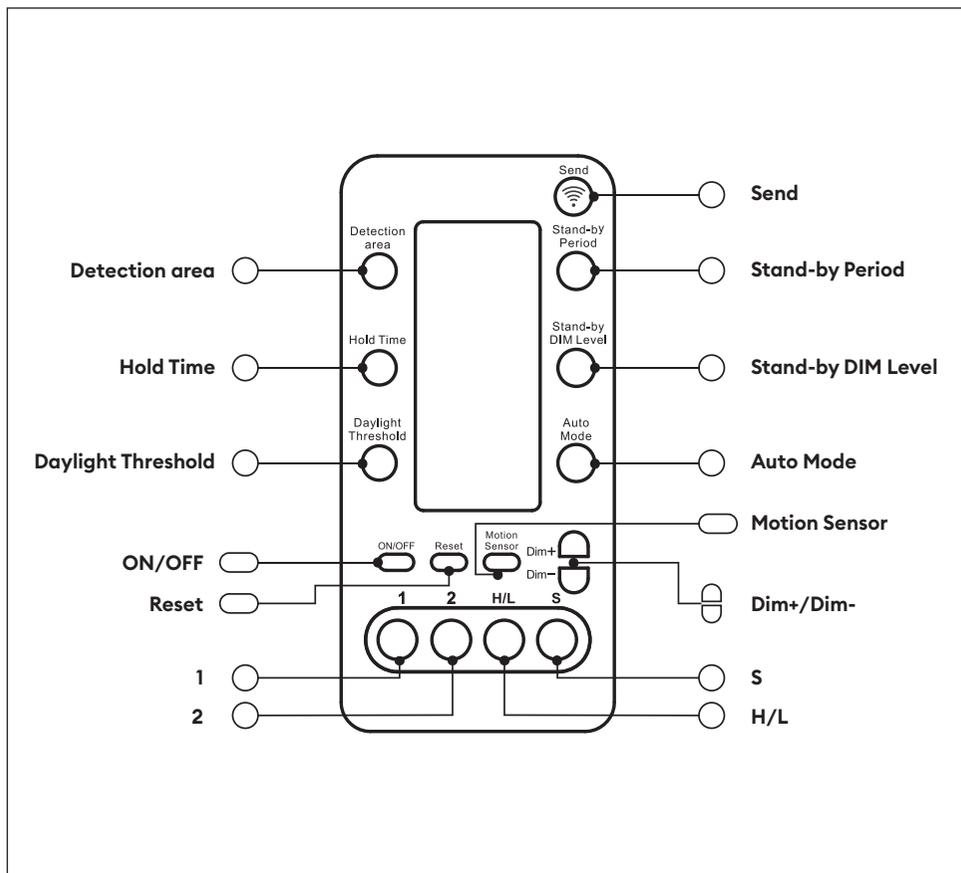

Remote Control Settings

- **Detection area:** Short press to set detection area :25% / 50% / 75% / 100%
Long press 3s to transmit selected value.
- **Send:** Short press to transmit all selected value on remote screen.
- **Stand-by Period:** Short press to set standby period 0S / 10S / 1min / 3min / 5min / 10min / 30min / +∞
Long press 3s to transmit selected value.
- **Stand-by DIM Level:** Short press to set stand-by DIM Level 10% / 20% / 30% / 50%
Long press 3s to transmit selected value.
- **Hold Time:** Short press to set hold time 5S / 30S / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min
Long press 3s to transmit selected value.
- **Auto Mode:** Short press to set working mode: MD=Motion+daylight threshold;
MP=Motion +Daylight priority (daylight switch).
P= Daylight priority.
Long press 3s to transmit selected mode.
Note: MP or P is not available for all models, please follow spec. sheet of motion sensor.
- **Daylight Threshold:** Short press to set Daylight threshold 5Lux / 15Lux / 30Lux / 50Lux / 100Lux / 150Lux / Disable.
Long press 3s to transmit selected value.
When set Daylight threshold to Disable, sensor will switch on light when detect motion regardless of ambient brightness level.
- **Motion Sensor:** Short press to quit from constant on/off mode, sensor start to work (the previous setting stays in validity)
- **Dim+/Dim-:** Short press "Dim+/Dim-" for dimming, to add or subtract 2% per press
Note: In normal "daylight" mode, set the maximum brightness via Dim+/Dim-, the maximum brightness value should be higher than the stand-by dimming level.
- **Reset:** Short press to return to factory default setting.

Detection area	Hold time	Daylight sensor	Standby period	Standby dim level
100%	8s	Disable	0s	10%

- **S:** N/A
- **H/L:** Short press to set: H (high sensitivity) / L (low sensitivity)
Long press 3s to transmit selected value
- **2:** 2nd optional quick setting, short press to show the setting configuration, long press 3s to save this configuration. Press "Send" to transmit selected quick setting
- **1:** 1st optional quick setting, short press to show the setting configuration,
Long press 3s to save this configuration. Press "Send" to transmit selected quick setting
- **ON/OFF:** Press this button to enter the "constant on/off" mode, this mode without memory function
Press "Reset" or "Motion Sensor" to exit to sensor function mode.



5 year warranty
5 ans de garantie




Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.

fr

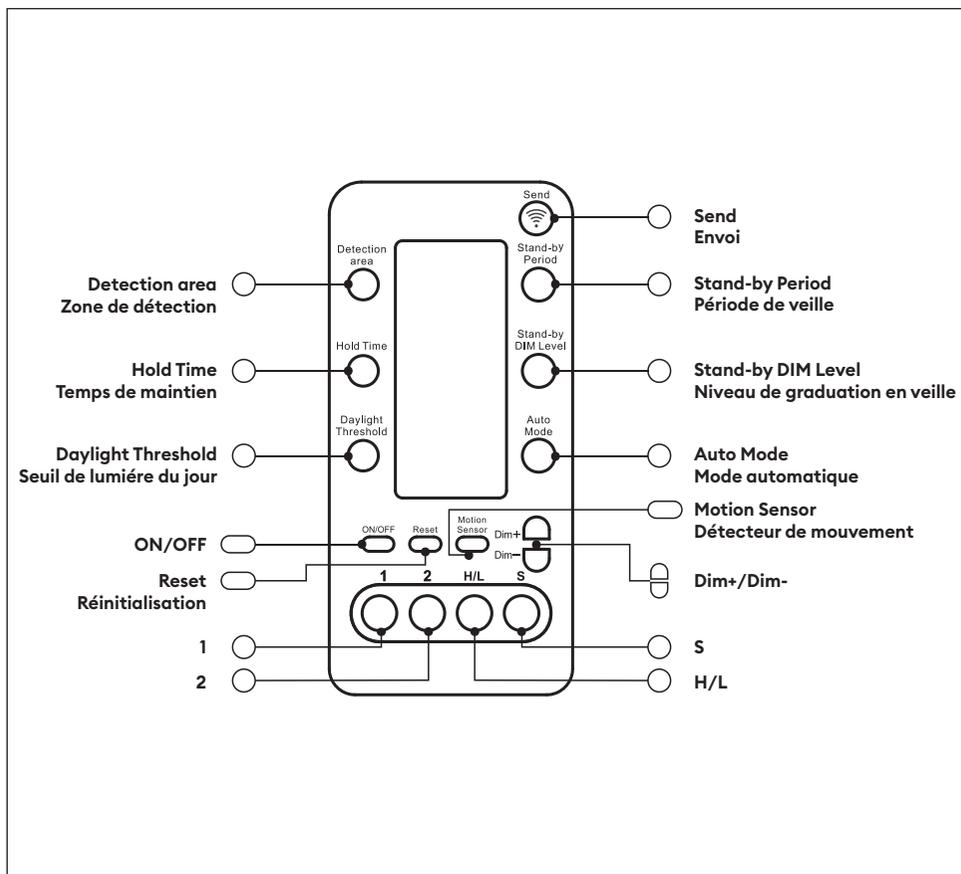

Réglage de la télécommande

- **Zone de détection** : Pression courte pour régler la zone de détection : 25 % / 50 % / 75 % / 100 %. Pression longue (3 sec.) pour transmettre la valeur sélectionnée.
- **Envoi** : Pression courte pour transmettre toutes les valeurs sélectionnées sur l'écran de la télécommande.
- **Période de veille** : Pression courte pour régler la période de veille : 0 s / 10 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 30 min / +∞. Pression longue (3 sec.) pour transmettre la valeur sélectionnée.
- **Niveau de gradation en veille** : Pression courte pour régler le niveau de gradation en veille : 10 % / 20 % / 30 % / 50 %. Pression longue (3 sec.) pour transmettre la valeur sélectionnée.
- **Temps de maintien** : Pression courte pour régler le temps de maintien : 5 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min. Pression longue (3 sec.) pour transmettre la valeur sélectionnée.
- **Mode automatique** : Pression courte pour régler le mode de fonctionnement : MD = Mouvement + seuil de lumière du jour. MP = mouvement + priorité à la lumière naturelle (interrupteur crépusculaire). P = priorité à la lumière naturelle. Pression longue (3 sec.) pour transmettre la valeur sélectionnée. **Remarque** : MP et P ne sont pas disponibles sur tous les modèles ; veuillez consulter la fiche technique du détecteur de mouvement.
- **Seuil de lumière du jour** : Pression courte pour régler le seuil de lumière du jour : 5 lux / 15 lux / 30 lux / 50 lux / 100 lux / 150 lux / Désactiver. Pression longue (3 sec.) pour transmettre la valeur sélectionnée. Lorsque le seuil de lumière du jour est réglé sur Désactiver, le capteur déclenche la lumière si un mouvement est détecté, quel que soit le niveau de luminosité ambiante.
- **Détecteur de mouvement** : Pression courte pour quitter le mode ON/OFF constant ; le détecteur commence à fonctionner (le réglage précédent reste valable).
- **Dim+/Dim-** : Pression courte sur "Dim+/Dim-" pour la gradation : ajoute ou soustrait 2 % par pression.
- **Remarque** : en mode "lumière du jour" normal, réglez la luminosité maximale avec Dim+/Dim- ; la valeur de luminosité maximale doit être supérieure au niveau de gradation en veille.
- **Réinitialisation** : Pression courte pour rétablir les paramètres d'usine par défaut.

Zone de détection	Temps de maintien	Capteur de lumière du jour	Période de veille	Niveau de gradation en veille
100 %	8 s	Désactiver	0 s	10 %

- **S** : n.d
- **H/L** : Pression courte pour régler : H (haute sensibilité) / L (faible sensibilité). Pression longue (3 sec.) pour transmettre la valeur sélectionnée.
- **2** : 2ème réglage rapide optionnel : Pression courte pour afficher la configuration du réglage. Pression longue (3 sec.) pour enregistrer cette configuration. Appuyez sur "Envoyer" pour transmettre le réglage rapide sélectionné.
- **1** : 1er réglage rapide optionnel : Pression courte pour afficher la configuration du réglage. Pression longue (3 sec.) pour enregistrer cette configuration. Appuyez sur "Envoyer" pour transmettre le réglage rapide sélectionné.
- **ON/OFF** : appuyez sur ce bouton pour entrer en mode "ON/OFF constant" ; ce mode n'a pas de fonction de mémoire. Appuyez sur "Reset" ou "Motion Sensor" pour quitter le mode de fonctionnement du capteur.