





Trinity Versa

Step Dim (PWM) Driver | Driver de gradation par paliers (PWM) | Driver per dimmerazione a gradini (PWM)

Installation instructions | Consignes d'installation | Istruzioni di installazione



collingwood

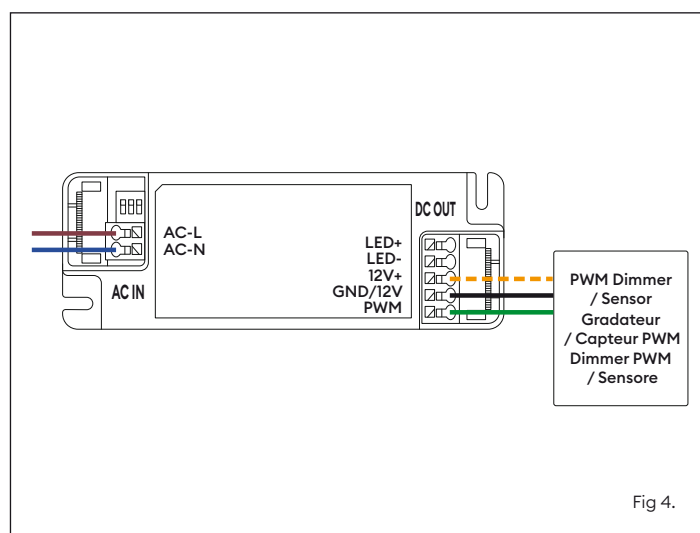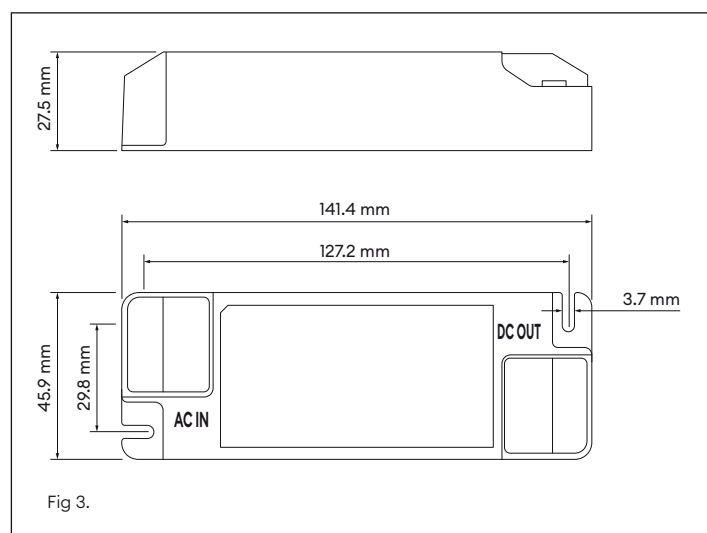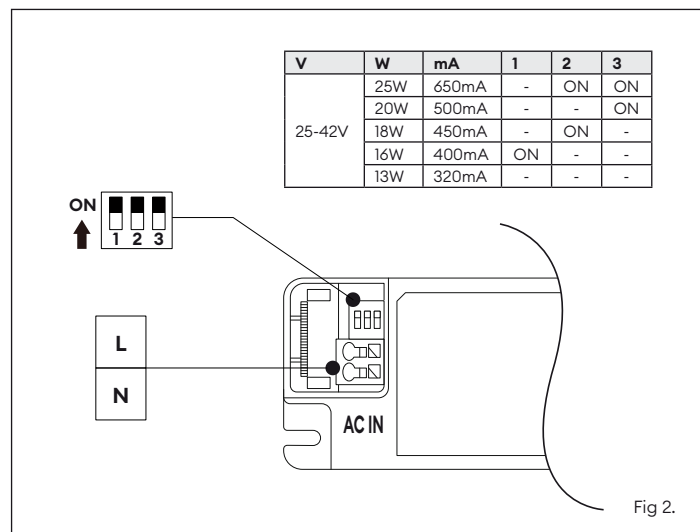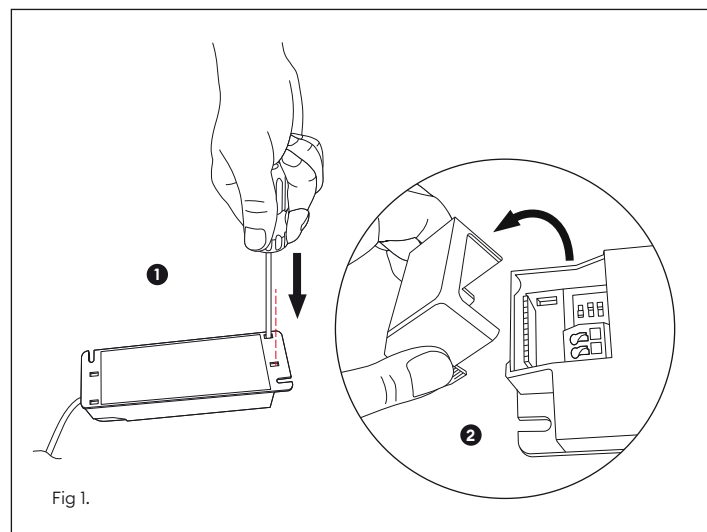

5 year warranty
5 ans de garantie
Garanzia di 5 anni

en

Installation

- **Important:** This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person. Isolate the mains supply prior to wiring.
- Access wire terminals and wattage switch by opening the terminal cover. (Fig 1).
- Set desired current (320mA – 650mA) using the switch located next to the wire terminals. Factory default is 650mA (Fig 2).
- Wire mains and PWM dimmer / sensor into the driver (Fig 3).
- Replace the terminal covers.
- Connect the output of the driver (plug and play connector) to the panel.
- Proceed to install luminaire as per the instructions supplied with the product.

fr

Installation

- **Important :** cette unité doit être câblée par un électricien qualifié ou une personne compétente. Isolez l'alimentation secteur avant de procéder au câblage.
- Accédez aux bornes et au commutateur de puissance en ouvrant le cache-borne (fig. 1).
- Réglez le courant désiré (320 mA – 650 mA) à l'aide du commutateur situé à côté des bornes. Le paramètre d'usine est 650 mA (fig. 2).
- Raccordez le secteur et le gradateur/capteur PWM au driver (fig. 3).
- Remplacez les caches-bornes.
- Connectez la sortie du driver (connecteur plug & play) au panneau.
- Procédez à l'installation du luminaire conformément aux instructions fournies avec le produit.

it

Installazione

- **Importante:** il cablaggio di questa unità deve essere eseguito da un elettricista qualificato o da una persona competente. Isolare l'alimentazione di rete prima di effettuare il cablaggio.
- Per accedere ai terminali dei fili e all'interruttore di potenza, aprire il coperchio dei terminali. (Fig. 1).
- Impostare la corrente desiderata (320mA - 650mA) utilizzando l'interruttore situato accanto ai terminali dei fili. L'impostazione di fabbrica è 650mA (Fig. 2).
- Collegare la rete e il dimmer/sensore PWM al driver (Fig. 3).
- Riposizionare i coperchi dei terminali.
- Collegare l'uscita del driver (connettore plug and play) al pannello.
- Procedere all'installazione dell'apparecchio seguendo le istruzioni fornite con il prodotto.

Installation Data

Données d'installation

Dati per l'installazione

Rated voltage Tension nominale Tensione nominale	220 - 240V AC 50/60Hz
Input current Courant d'entrée Corrente di ingresso	300mA Max
Power Puissance Potenza	26W Max.
Power factor Facteur de puissance Fattore di potenza	>0.9
Inrush current Courant d'appel Corrente di spunto	<25mA 200ms
Output Voltage Tension de sortie Tensione di uscita	25-42 V
Maximum Ambient Temperature Température ambiante maximale Temperatura ambiente massima	-30 °C to 45 °C

5 year warranty
5 ans de garantie
Garanzia di 5 anni