


COD.: AX5/66


FORO INCASSO / CUT-OUT:

AX5/66 601x601

1. APPOGIARE IL TELAIO AL SOFFITTO E SEGNARE DOVE CI SONO I FORI  
*PUT THE TELAIO ON THE CEILING AND MARK THE PLACE OF THE HOLES*

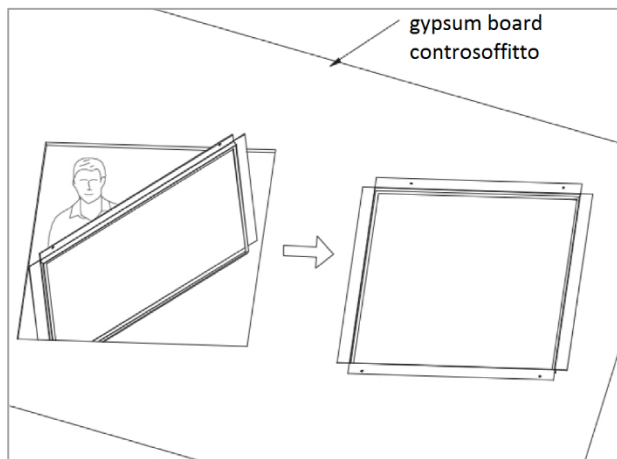


2. APPOGIARE IL TELAIO ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO IN CORRISPONDENZA DEL FORO.  
*PUT THE TELAIO INTO THE CEILING FRAME.*

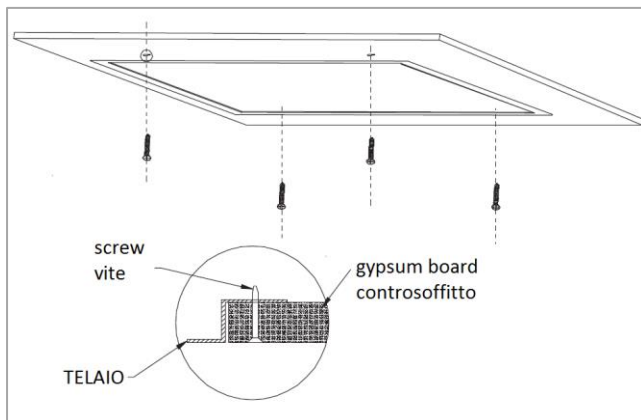

3.

FISSARE LE VITI NEI FORI DEL CONTROSOFFITTO PRECEDENTEMENTE SEGNATI.


*FIX THE SCREWS INTO THE MARKED PLACE OF GYPSUM BOARD.*

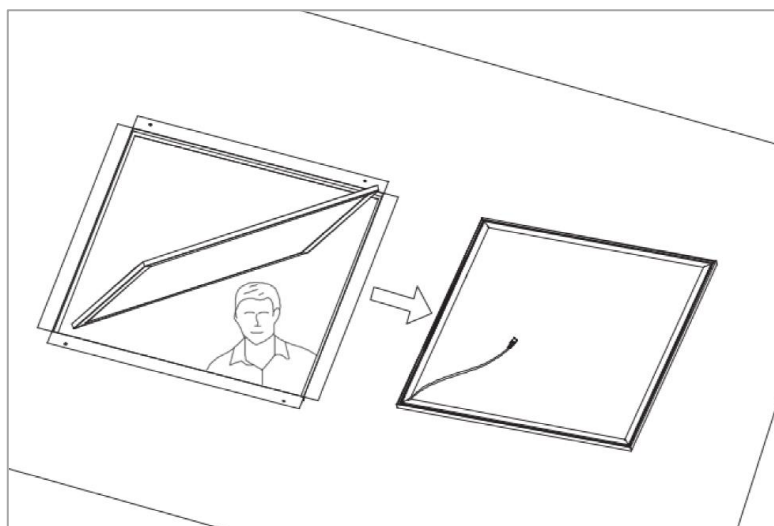

4.


POSIZIONARE IL PANNELLO ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO FACENDOLO PASSARE ATTRAVERSO IL TELAIO.

*PUT THE LED PANEL THROUGH THE TELAIO AND LAY DOWN ON THE GYPSUM BOARD.*

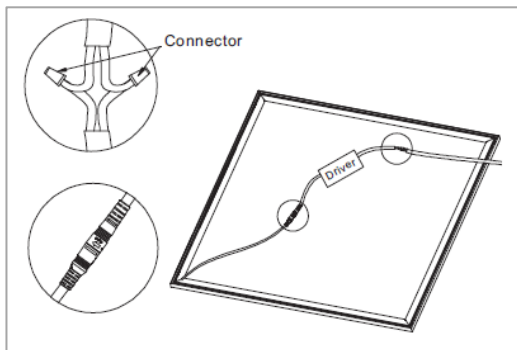

5.

ESEGUIRE IL CABLAGGIO DEL PANNELLO CON IL DRIVER E DEL DRIVER CON LA LINEA DI RETE 220-240V.  
*WIRE THE DRIVER TO THE LED PANEL AND TO THE 220-240V LINE.*

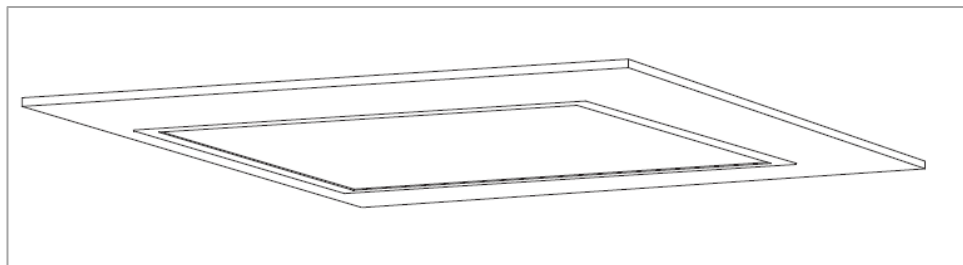

6.

APPOGGIARE IL PANNELLO NEL TELAIO.  
*PUT THE LED PANEL INTO THE TELAIO.*