


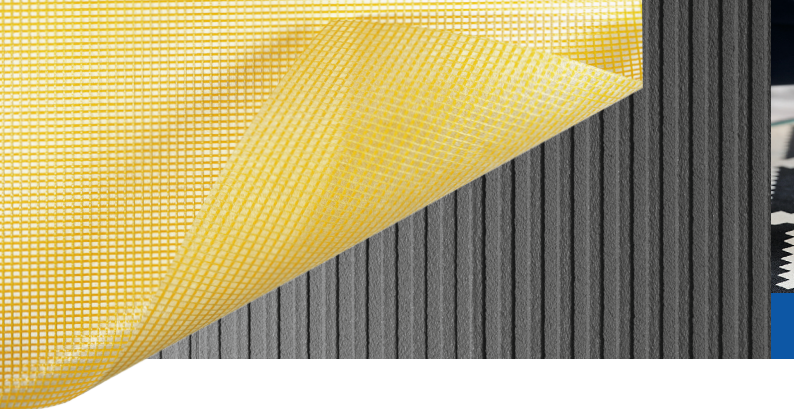

RENFORCEMENT

DURABASE FGT

Natte d'armature en combinaison de fibres de verre et d'un tissé pour stabiliser les sols critiques

Fonction

DURABASE FGT est une natte d'armature de la nouvelle génération qui, grâce à la sélection des matériaux et à sa conception, garantit une résistance maximale tout en étant suffisamment flexible pour compenser les tensions qui apparaissent. Lorsque les supports ne sont pas suffisamment résistants, DURABASE FGT est donc le choix sûr pour stabiliser tous les types de revêtements.

Les avantages en un coup d'œil

- Pour les carreaux de grand format
- Pour des revêtements design modernes
- Pour moquettes collées directement
- Pour revêtement en pierre naturelle
- Pose sur le support avec de la colle à carrelage

La structure spéciale composée d'un réseau de fibres de verre et d'un non-tissé en fibres de verre s'imbrique dans le support et la colle à carrelage, garantissant ainsi une adhérence durable entre le support et le revêtement.

Pose sur un ancien carrelage



Pose sur panneaux OSB





Pour moquette et revêtements LVT



Pour parquet/stratifié



Pour les carreaux et la pierre naturelle

Pose

Poser la natte DURABASE FGT découpée à la dimension finale sur le lit de colle, le non-tissé vers le bas, et appuyer fermement. Poser les lés bord à bord. Décaler les joints entre 2 lés d'au moins 30 cm à l'extrémité du lé.

Il n'est pas nécessaire de poser une grille sur les bords. Pour éviter les liaisons par adhérence, il faut prévoir un joint de dilatation d'au moins 5 mm par rapport au mur. Porter des gants de protection lors de la pose. Respecter les instructions de pose disponibles sur dural.com.

Dimensions/matériau

Matériau : Fibres de verre/
tissu non tissé

Largeur : 1.000 mm

Épaisseur : 1,5 mm

Couleur : jaune

Domaines d'application :

Domaine de la rénovation

Dans le domaine de la rénovation, on rencontre souvent des supports qui ne sont pas suffisamment stables pour la pose de nouveaux revêtements de sol. Les méthodes de rénovation traditionnelles sont généralement impossibles à mettre en œuvre en raison de leur hauteur de construction et sont en outre très coûteuses.

Changement du type de revêtement

Si l'on prévoit de changer le type de revêtement, par exemple de carreaux sur du parquet ou de vinyle sur des carreaux anciens et fissurés, il faut renforcer le support afin de réduire les tensions dues aux différences de dilatation thermique des matériaux.

- Rénovation des sols
- Stabilisation des surfaces d'installation des parois de douche
- Protection contre les fissures de retrait dans le carrelage, par exemple autour des portes et des découpes de fenêtres

Pose sur chape fissurée



Utilisation multifonctionnelle

Revêtement de sol :
carreaux/stratifié/
moquette/LVT
Colle pour
revêtement de sol
DURABASE FGT
Colle Flex

Revêtement ancien
solide (par ex. bois/
carreaux/béton)

