

Die variable Duschrinne (2 Kartons)

- Einbauanleitung -

Vielen Dank, dass Sie eine myVARIO-LINE Duschrinne von DURAL gewählt haben. Mit ihrer doppelten Entwässerungsebene, der werkseitig montierten Dichtmanschette und dem montagefreundlichen EPS-Kern ist sie schnell und sicher eingebaut.

myVARIO-LINE besteht aus zwei Komponenten: Zum Einen aus dem Rinnenunterbau (Basis) mit allen Zubehörteilen (Karton 1) und zum Zweiten aus der Ablaufrinne mit dem Designrost (Karton 2).

Bitte überprüfen Sie als erstes den Inhalt beider Kartons auf Vollständigkeit.


Karton 1:

Vormontierte Einheit aus EPS-Blöcken mit Grundwanne und Dichtmanschette, Schraubverbindung mit Montagehilfe, Abflusstopf mit Abflussflansch, Distanzblättchen zum Höhenausgleich und Entnahmehilfe für das Designrost.

Distanzblättchen für die Höhenanpassung an den umgebenden Fliesenbelag:

VLM 600/700/800 mm	=	8 x Distanzpl. 9 mm
		12 x Distanzpl. 3 mm
VLM 900/1000 mm	=	16 x Distanzpl. 9 mm
		24 x Distanzpl. 3 mm

Karton 1

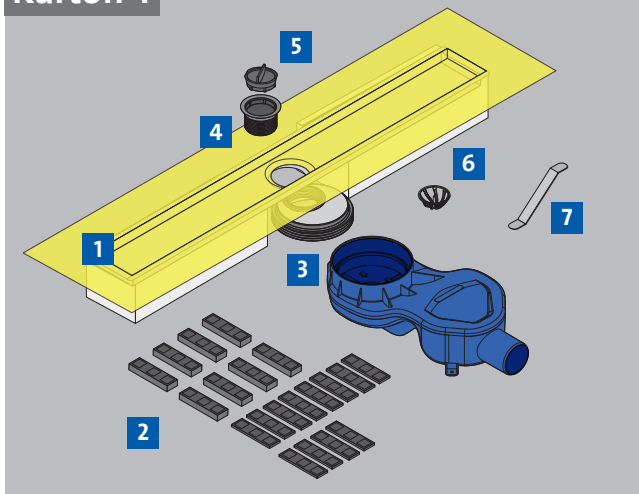

- 1** Basiseinheit aus EPS-Montageblöcken, Grundwanne mit integrierter Dichtmanschette
- 2** Distanzplättchen
- 3** Abfluss DN 50 mit Abflussflansch
- 4** Schraubverbindung
- 5** Montagehilfe/Schutzdeckel
- 6** Haarsieb
- 7** Entnahmehilfe für Designrost (bitte aufbewahren für spätere Reinigungsintervalle)


Karton 2:

Ablaufrinne mit Designrost nach Wahl in der passenden Länge

- 1** Ablaufrinne
- 2** Designrost



Karton 2

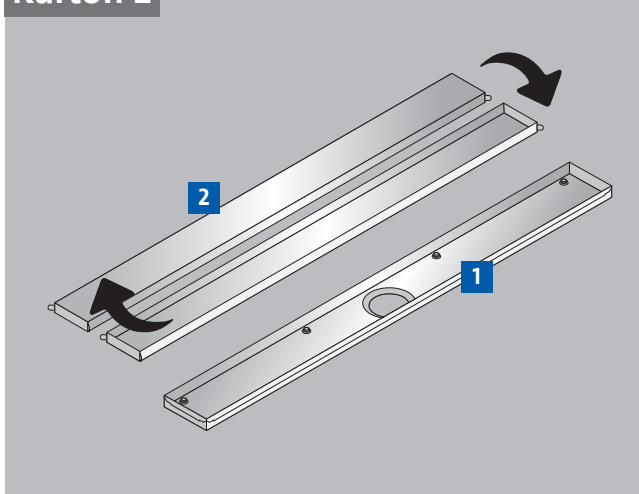

Die variable Duschrinne (2 Kartons)

- Montageschritte -

A Zuerst die Höhe vom fertigen Fliesenbelag ermitteln. Dazu die fertige Wandfläche und geplanter Estrich inkl. Gefälle von 2 % zur Ermittlung einbeziehen. Als nächstes die Höhe von Untergrund inkl. Dämmung, Estrichstärke, Wand-zum-Boden -Anschlussfuge und der geplanten Fliesenstärke zur Höhenberechnung einbeziehen.

B Dann mit Hilfe der Distanzplättchen 3 mm und 9 mm die benötigte Höhe in der abgedichteten Mulde/Grundkörper einstellen. Hier kann auch später noch eine Korrektur ausgeführt werden.

Jetzt die Ablaufrinne aus Karton 2 (ohne den Designrost) mit der Schraubverbindung (4) fest mit dem Grundkörper (1) und dem Ablauf/Abflussflansch (3) verbinden. Verwenden Sie zum fest ziehen die Montagehilfe (5).

C Den Estrich im Bereich der Dusche passend aussparen. Rinne platzieren und mit Fliesenkleber passgenau auf die benötigte Höhe einrichten. **Achtung: der Rinnenkörper muss sowohl längs als auch quer in Waage sitzen.**

D Den Ablauf mit der Entwässerung verbinden. Das System auf Dichtigkeit prüfen.

E Ablauf unterfüttern und den Estrich fertigstellen. Die myVARIO-LINE Duschrinne ist nun vorinstalliert.

F Für eine andere Aufbauhöhe, z.B. bei der Verlegung von Mosaik oder Naturstein, kann die Höhe von 6 bis 21 mm angepasst werden. Hierzu den Designrost mit der Entnahmehilfe abnehmen und die Ablaufrinne mittels der Montagehilfe abschrauben. Zum Reduzieren der Aufbauhöhe die schon vorjustierten Distanzplättchen anpassen: Entfernen und durch 3 mm Plättchen ersetzen. Zur Erhöhung die Distanzplättchen (im Lieferumfang enthalten) in notwendiger Anzahl verwenden. Die unterschiedliche Struktur von Ober- und Unterseite der Plättchen stellt den festen Sitz sicher. Links und rechts neben der Ablauföffnung sollte der Abstand der Distanzplättchen min. 5 cm betragen.

G Nach ausreichender Trocknungszeit des Estrichs die mit der Duschrinne fest verbundene Dichtmanschette fachgerecht in das Abdichtungssystem einarbeiten.

H Den Fliesenbelag aufbringen. Ggf. vorher die Höhe passen. Anschließend Ablaufrinne wieder befestigen und Designrost/-abdeckung einlegen.

Technische Daten

Längen	600 / 700 / 800 / 900 / 1000 mm
Sichtbreite Designabdeckungen	73 mm
Mindest-Einbauhöhe	68 cm
Anschluss	DN 50
Sperrwasserhöhe	32 mm

Optional erhältlich

Zur Erhöhung der Sperrwasserhöhe auf 50 mm ist ein separater Ablauf (benötigte Einbauhöhe 88 mm) erhältlich. Auch ein senkrechter Ablauf (benötigte Einbauhöhe 190 mm) ist erhältlich.

