










# Uniform

Standard & Emergency | Standard et Éclairage de sécurité


Installation instructions | Consignes d'installation



collingwood

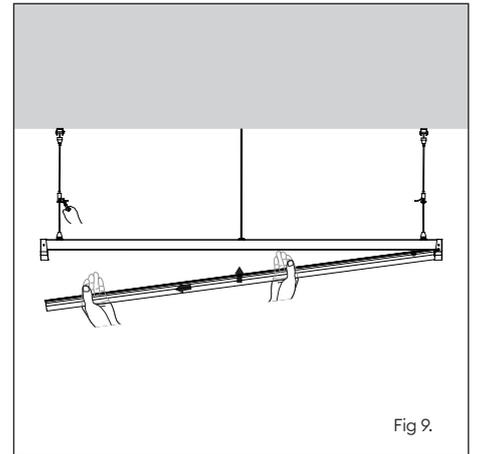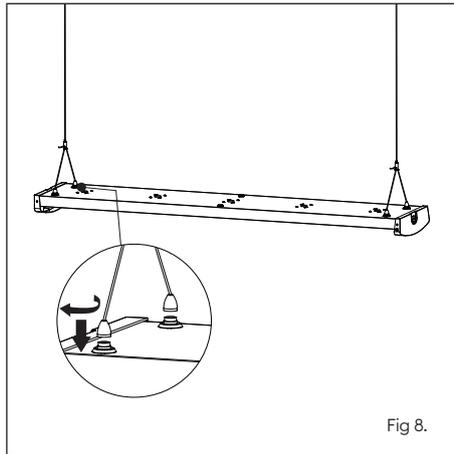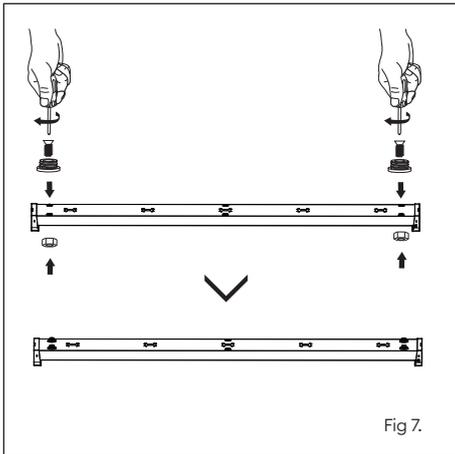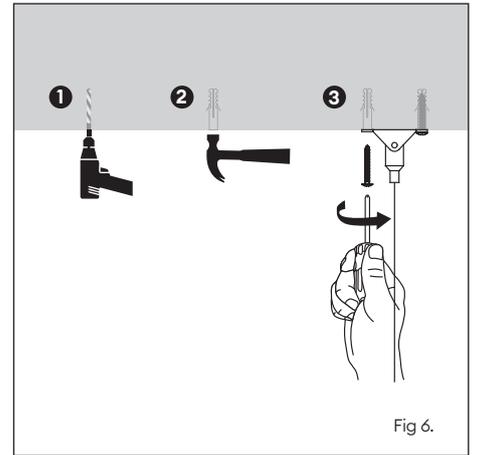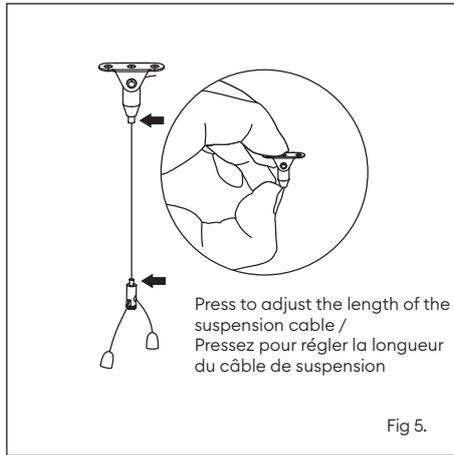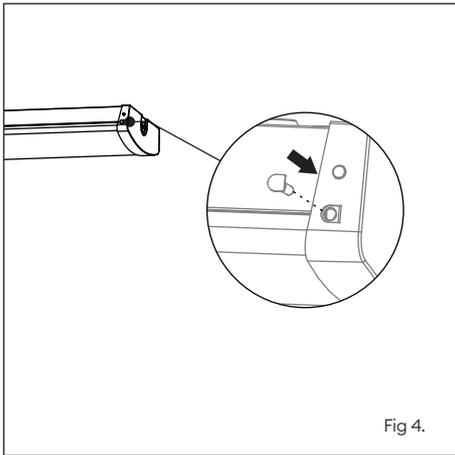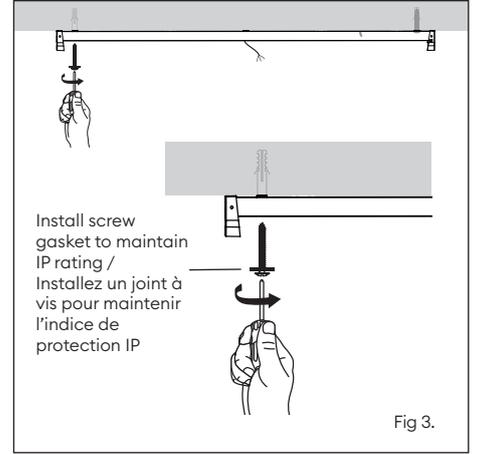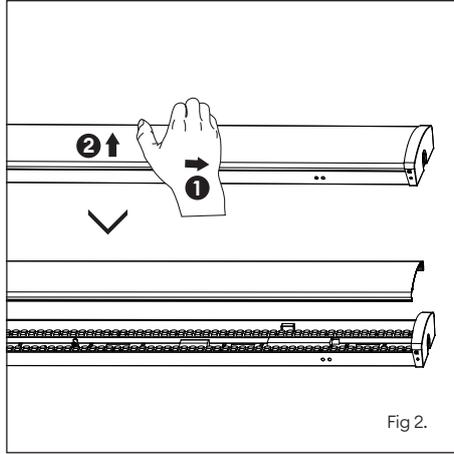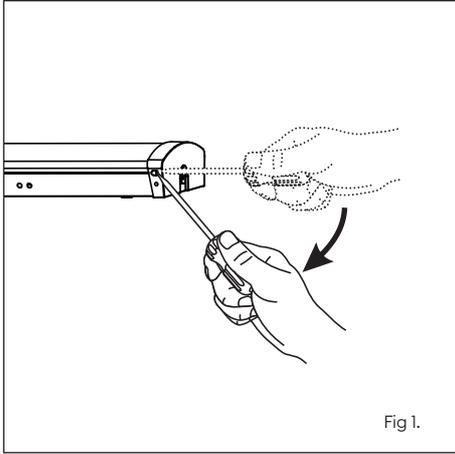


 5 year warranty  
5 ans de garantie

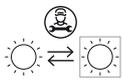 Replaceable light source  
by a professional  
Source remplaçable par  
un professionnel

 Replaceable control gear  
by a professional  
Alimentation remplaçable  
par un professionnel

This product contains a light source of  
energy efficiency class B  
Ce produit contient une source lumineuse  
de classe d'efficacité énergétique B

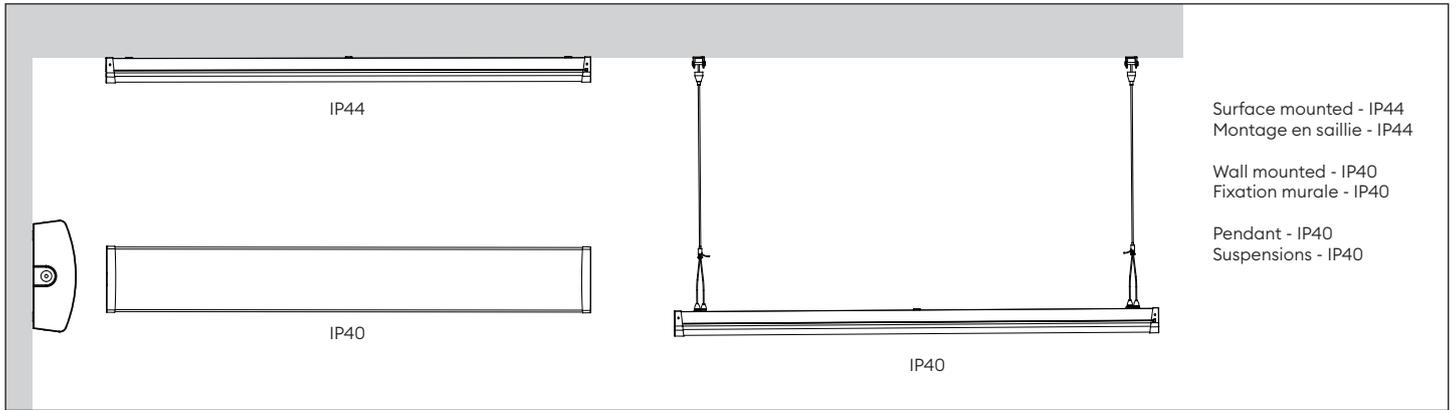

en

#### Surface / Besa Installation

1. Establish a mains supply to each light position.
2. Isolate the mains supply prior to wiring.
3. Remove x2 diffuser retaining clips with flathead screwdriver (Fig 1).
4. Slide diffuser in direction of retaining clips, then pull to release/remove (Fig 2).
5. Use supplied fixings to attach luminaire to ceiling or BESA, if using the supplied wall plugs, drill  $\varnothing$  6mm holes. Use supplied grommets for cable entries (Fig 3).
6. Connect the mains supply to the terminal block.  
L' = switched live and L = permanent live, N = neutral,  $\oplus$  = earth.
7. Set required output current, switch is located on driver.  
**Note:** See setting table below.
8. Replace diffuser in the reverse of removal. Push diffuser retaining clips back in body to secure (Fig 4).

fr

#### Surface / montage BESA

1. Établissez une alimentation secteur pour chaque position de luminaire.
2. Isolez l'alimentation secteur avant le câblage.
3. Retirez 2 clips de maintien du diffuseur à l'aide d'un tournevis à tête plate (fig. 1).
4. Faites glisser le diffuseur dans le sens des clips de maintien, puis tirez pour dégager/ retirer (fig. 2).
5. Utilisez les fixations fournies pour fixer le luminaire au plafond ou au BESA. Si vous utilisez les chevilles murales fournies, percez des trous de  $\varnothing$  6 mm. Utilisez les passe-câbles fournis pour les entrées de câbles (fig. 3).
6. Connectez l'alimentation secteur au bornier.  
L = conducteur de phase (version de sécurité uniquement), L' = phase commutée, N = neutre,  $\oplus$  = terre.
7. Réglez le courant de sortie requis ; le commutateur est situé sur le driver.  
**Remarque :** voir tableau de réglage ci-dessous.
8. Remplacez le diffuseur en procédant à l'inverse du retrait. Poussez à nouveau les clips de maintien du diffuseur dans le corps (fig. 4).

PO	Io (mA)	1	2
30W	400	ON	ON
26W	360	ON	-
23W	310	-	ON
20W	260	-	-

ON/ Marche



#### Suspended Installation

1. Follow steps 1-4 for surface/BESA installation
2. Attach suspension cables to ceiling using supplied fixings, if using the supplied wall plugs, drill  $\varnothing$  6mm holes (Fig 6) and set desired suspension length (Fig 5).
3. Centre points for the suspension cable ceiling fixings should be 136cm.
4. Attach screw fixings from the suspension kit to the luminaire in 4 locations. (Fig 7).
5. Attach suspension cables to the luminaire (Fig 8). If needed adjust each side to ensure luminaire is horizontal (Fig 9).
6. Follow steps 6-8 from surface/BESA installation section.

#### Installation en suspension

1. Suivez les étapes 1 à 4 de l'installation en surface/BESA.
2. Fixez les câbles de suspension au plafond à l'aide des fixations fournies. Si vous utilisez les chevilles murales fournies, percez des trous de  $\varnothing$  6 mm (fig. 6) et réglez la longueur de suspension souhaitée (fig. 5).
3. Les points centraux des fixations des câbles de suspension au plafond doivent être situés à 136 cm.
4. Fixez les vis du kit de suspension au luminaire à 4 endroits (fig. 7).
5. Attachez les câbles de suspension au luminaire (fig. 8). Si nécessaire, ajustez chaque côté pour vous assurer que le luminaire est horizontal (fig. 9).
6. Suivez les étapes 6 à 8 de l'installation en surface/BESA.




Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



5 year warranty  
5 ans de garantie

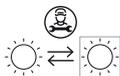

Replaceable light source  
by a professional  
Source remplaçable par  
un professionnel



Replaceable control gear  
by a professional  
Alimentation remplaçable  
par un professionnel

This product contains a light source of  
energy efficiency class B  
Ce produit contient une source lumineuse  
de classe d'efficacité énergétique B

en

#### Installation data

- Isolate the mains supply, prior to wiring.
- This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person.
- This fitting must be earthed.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- Battery must be replaced when the unit no longer meets its rated emergency duration, or if a battery fault occurs. Contact Collingwood Lighting for a suitable replacement.

fr

#### Données d'installation

- Avant toute intervention, coupez le courant au tableau général.
- Ce produit doit être raccordé par un électricien qualifié ou une personne compétente appropriée.
- Ce produit doit être raccordé à la terre.
- La source de lumière de ce produit doit être remplacée par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.
- La batterie doit être remplacée lorsque l'unité ne respecte plus la durée d'éclairage de sécurité estimée ou en cas de panne de batterie. Contactez Collingwood Lighting pour un remplacement.

Product / Produit	UNL4SN / UNL4SNE / UNL5SN / UNL5SNE / UNL6SN / UNL6SNE			
Input voltage / Tension	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz
Input current / Courant d'entrée	104mA MAX	119mA MAX	138mA MAX	145mA MAX
Input power / Puissance	20W	23W	26W	30W
Output current setting / Réglage du courant de sortie	260mA	310mA	360mA	400mA
Lumen output / Puissance lumineuse	3000lm	3450lm	3900lm	4500lm
Power factor / Facteur de puissance	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Inrush current / Courant d'appel	15.4A 480µS	15.4A 480µS	15.4A 480µS	15.4A 480µS

#### Emergency pack commissioning

- Provide an uninterrupted mains power supply (permanent live) for 24 hours.
- Check that the green indicator LED light is lit, this confirms that the battery is charging.

#### Self-test version:

Once the unit is powered up it will automatically initiate a self-test and diagnostics as follows:

- Functional test (every 4 seconds) – check functionality of emergency unit, battery and LED unit.
- Monthly test (every 30 days) – 3 minutes duration test
- Full test (every 365 days) – full duration test – 3 hours.
- To reset the self-test counter to 0 - hold button for at least 5s.

#### LED indicator status:

Green LED on / LED verte fixe	Product connected and functioning correctly / Produit connecté et fonctionnant correctement
Red LED flashing (One flash, 4 seconds pause) / LED rouge clignotante (1 flash, pause de 4 secondes)	Battery not connected / Batterie non connectée
Red LED flashing (Two flashes, 4 seconds pause) / LED rouge clignotante (2 flashes, pause de 4 secondes)	Battery short or low battery voltage / Batterie en court-circuit ou tension de batterie trop faible
Red LED flashing (Three flashes, 4 seconds pause) / LED rouge clignotante (3 flashes, pause de 4 secondes)	Charger board fault / Défaut de la carte chargeur
Red LED flashing (Four flashes, 4 seconds pause) / LED rouge clignotante (4 flashes, pause de 4 secondes)	Transformer fault / Défaut du transformateur
Red LED flashing (Five flashes, 4 seconds pause) / LED rouge clignotante (5 flashes, pause de 4 secondes)	LED lamp fault / Défaut de la lampe LED

#### Test switch functionality (manual test):

Press test button once / Appuyez une fois sur le bouton de test	30 seconds duration test / Test d'une durée de 30 secondes
Press test button twice within 2 seconds / Appuyez deux fois en 2 secondes sur le bouton de test	3 minutes duration test / Test d'une durée de 3 minutes
Press test button 3 times within 2 seconds / Appuyez trois fois en 2 secondes sur le bouton de test	30 minutes duration test / Test d'une durée de 30 minutes
Press test button 4 times within 2 seconds / Appuyez quatre fois en 2 secondes sur le bouton de test	3 hours duration test / Test d'une durée de 3 heures

#### Notes :

- After repairing a service fault, press and hold the test button for 2 seconds to reset the flashing indicator light to green.
- All test functions are pre-set by the factory and cannot be adjusted.
- Periodic testing of the unit must be performed in line with the appropriate regulations.

#### Mise en service de l'éclairage de sécurité

- Prévoyez une alimentation secteur ininterrompue (tension permanente) pendant 24 heures.
- Vérifiez que l'indicateur LED vert est allumé, confirmant que la batterie est en charge.

#### Autotest :

Une fois l'unité sous tension, un autotest et des diagnostics seront automatiquement lancés comme suit :

- Test de fonctionnement (toutes les 4 secondes) – vérifie le fonctionnement de l'unité de sécurité, de la batterie et de l'unité LED.
- Test mensuel (tous les 30 jours) – test d'une durée de 3 minutes.
- Test complet (tous les 365 jours) – test de durée maximale : 3 heures.
- Pour remettre le compteur d'autotest à 0, maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 5 secondes.

#### Fonctionnement de l'interrupteur de test (test manuel) :

#### Indicateur de statut :

#### Remarques :

- Après réparation d'un défaut de service, appuyez sur le bouton de test et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour réinitialiser l'indicateur (LED verte).
- Les fonctions de test sont pré-réglées en usine et ne peuvent pas être ajustées.
- Des tests périodiques de l'unité doivent être effectués conformément aux réglementations en vigueur.

en

fr

**Emergency installation and maintenance record**

**Dossier d'installation et service de l'éclairage de sécurité**

Product | Produit : \_\_\_\_\_

Installer | Installateur : \_\_\_\_\_

Date installed | Date d'installation : \_\_\_\_\_

Commissioning by | Mise en service par : \_\_\_\_\_

Date commissioned | Date de mise en service : \_\_\_\_\_

	Year 1 Année 1		Year 2 Année 2		Year 3 Année 3		Year 4 Année 4		Year 5 Année 5	
Month Mois	Signed Signature	Date Date								
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.

5 year warranty  
5 ans de garantie

Replaceable light source  
by a professional  
Source remplaçable par  
un professionnel

Replaceable control gear  
by a professional  
Alimentation remplaçable  
par un professionnel

This product contains a light source of  
energy efficiency class B  
Ce produit contient une source lumineuse  
de classe d'efficacité énergétique B